

Robot Pool Cleaner by Maytronics


FR Guide d'utilisation





MBC8-UNI

8151833


Liste des pièces fournies dans l'emballage

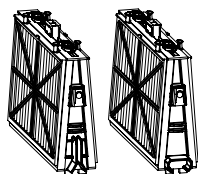

Filtre et cartouches

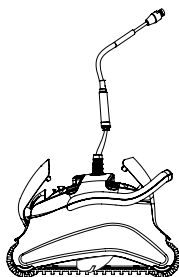

Robot nettoyeur de piscine

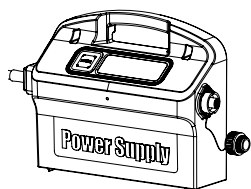


Bloc d'alimentation électrique

Pièces	X	Remarques
Châssis des composants du filtre	2	
Filtres	2/4 Filtres Dépend du modèle	
Poche de rangement des sacs filtres	1	
Bloc d'alimentation	1	
Robot nettoyeur de piscine	1	
Les éléments optionnels sont disponibles sur demande de la part de votre distributeur de robots nettoyeurs de piscines		

Chapitre 1 - Description des principaux composants


1. Filtres

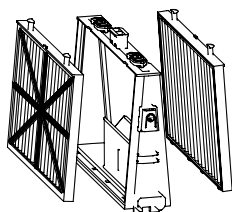


Cadre de base + cartouche fine ou ultra fine
Dépend du modèle

2. Brosses


Trois types de brosses sont proposés en option, chacune d'elles étant conçue pour fournir une traction optimale sur différentes surfaces de piscine. Un seul ensemble brosse est fourni avec votre robot nettoyeur de piscine.



Brosse PVC
pour surfaces en béton, PVC, fibre de verre et à revêtement.



Brosse combinée
pour surface rugueuse en céramique et pavés en mosaïque.




Brosse Wonder
pour sols en céramique lisse.

3. Bloc d'alimentation électrique

Alimentation numérique avec

«Mode Interrupteur» (Switch mode):

- Entrée - 100 VAC - 250 VAC
- 50 Hz - 60 Hz
- 180 W
- Sortie - <30 VDC
- IP 54

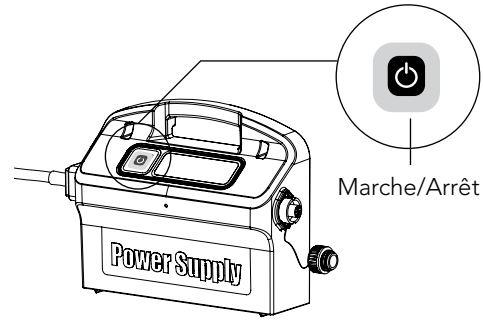


Chapitre 2 - Fonctionnement du robot nettoyeur de piscine

1^{ère} partie - Préparation du robot nettoyeur de piscine

Disposition du câble

Déroulez le minimum nécessaire de câble pour assurer la couverture de toute la piscine. Veillez à le poser bien droit le long de la paroi et vérifiez qu'il ne présente ni nœuds ni torsades.

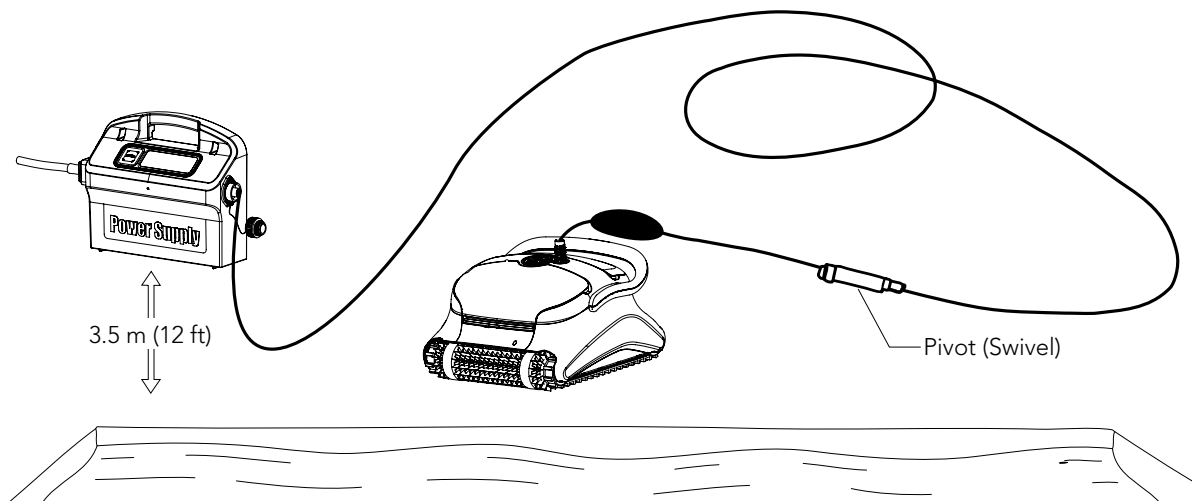


- ⚠ **Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation électrique d'origine.**
- ⚠ **Le bloc d'alimentation électrique est conçu anti-éclaboussures - Ne pas l'immerger dans l'eau.**
- ⚠ **Débranchez l'alimentation avant d'entreprendre toute activité d'entretien.**
- ⚠ **Ne branchez pas l'alimentation avant d'avoir placé le robot nettoyeur dans l'eau.**
- ⚠ **Assurez-vous que la prise du secteur est protégée par un interrupteur de mise à la terre (GFI) ou de fuite à la terre (ELI).**
- ⚠ **Important: Ne PAS entrer dans la piscine lorsque le nettoyeur de piscine fonctionne.**
- ⚠ **Gardez le robot nettoyeur de piscine hors de portée des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient fait l'objet d'une première supervision ou n'aient reçu des instructions concernant l'emploi du robot.**


2^{ème} partie - Insertion du robot nettoyeur de piscine dans l'eau

Installation du robot nettoyeur de piscine dans la piscine.

Plongez votre robot nettoyeur de piscine dans la piscine, puis lâchez la poignée.

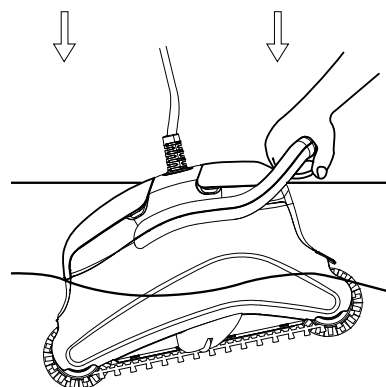


Remarque: Lors de l'utilisation des brosses combinées ou de brosses Wonder, pressez doucement le matériau constituant la brosse pour l'humidifier à fond.

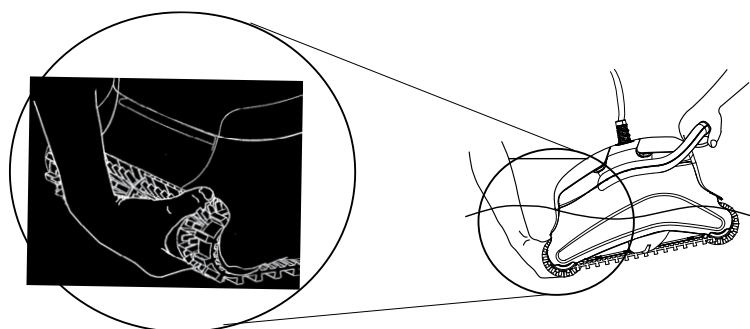


Mise sous tension du robot nettoyeur de piscine

1. Reliez le câble flotteur du robot nettoyeur de piscine au bloc d'alimentation.
2. Reliez le câble électrique du bloc d'alimentation au secteur.

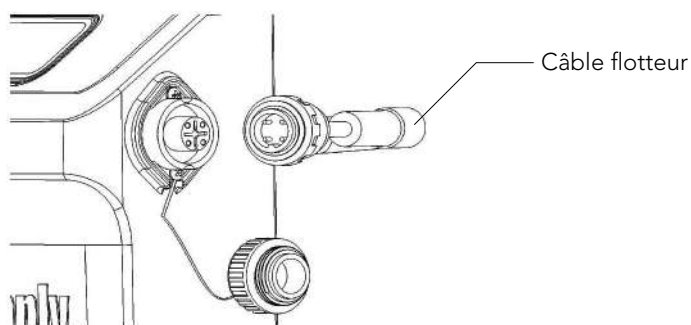

3. Appuyez sur l'interrupteur de marche/arrêt (ON/OFF).
4. Le robot nettoyeur de piscine va maintenant entamer son cycle de nettoyage.


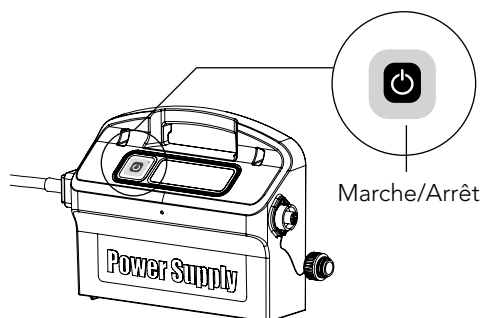


Important! NE PAS entrer dans la piscine lorsque le nettoyeur de piscine fonctionne.

3^{ème} partie - Retrait du robot nettoyeur de piscine hors de l'eau

⚠ Débranchez l'alimentation avant d'entreprendre toute activité d'entretien.

1. Si le robot nettoyeur de piscine n'a pas terminé son cycle, éteignez le bloc d'alimentation, puis débranchez le secteur.
2. Tirez doucement les flotteurs jusqu'à ce que le robot nettoyeur de piscine remonte à la surface, ensuite relevez-le par la poignée.


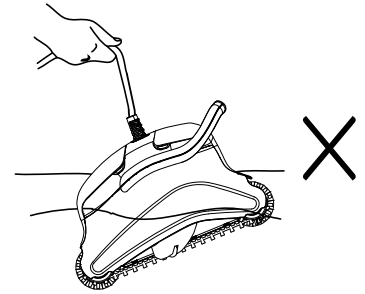
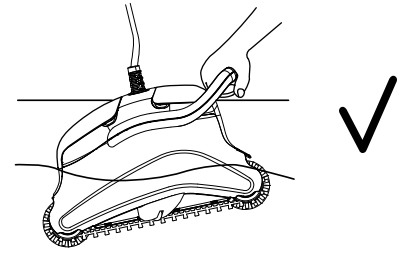


Important! NE PAS soulever le robot nettoyeur de piscine en tirant sur son câble.


Chapitre 3 - Maintenance de routine

1^{ère} partie - Extraction et nettoyage des composants du filtre


⚠ Débranchez l'alimentation avant d'entreprendre toute activité d'entretien.

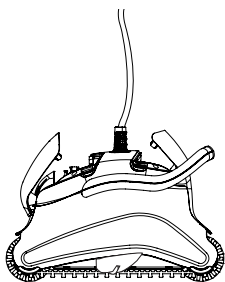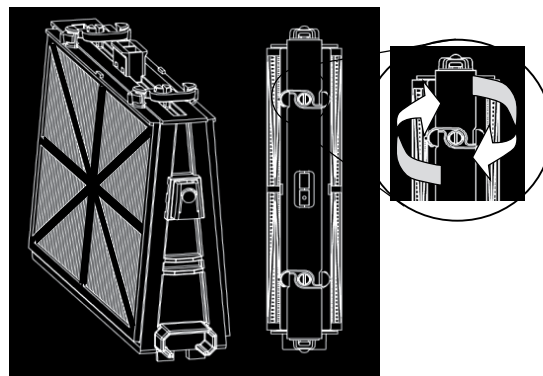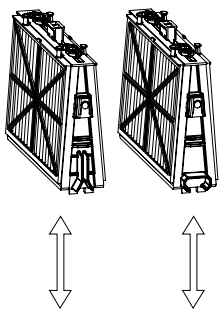

1

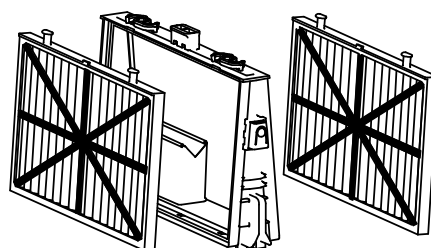



2

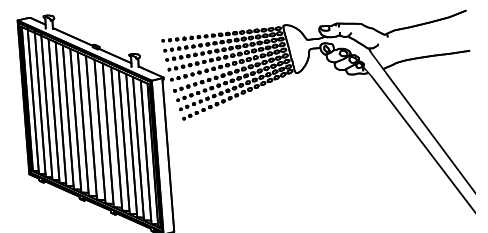


3

Remontage

Insérez les attaches de fixation au bas du filtre dans les rainures prévues à cet effet sur le châssis, ensuite fermez le crochet en « S ».

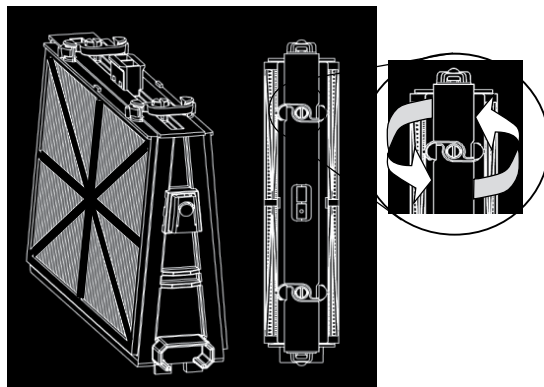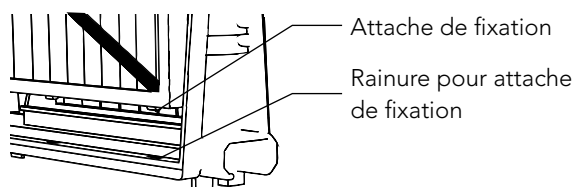

Réinstallez les filtres suivant le schéma.
NE PAS FORCER SUR LES FILTRES POUR LES METTRE EN PLACE.

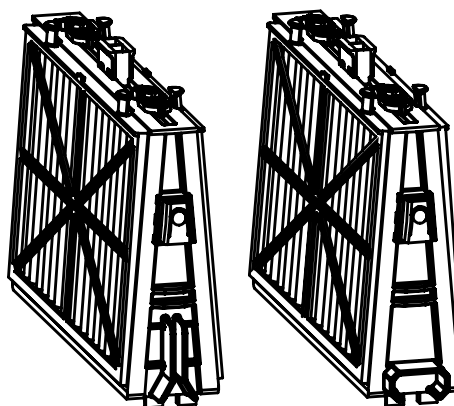

Embout à rainure


Embout octogonal

Recommandation: Rincez toutes les brosses à l'eau claire après chaque cycle de nettoyage.


2^{ème} partie - Démontage et nettoyage de la turbine

⚠ Débranchez l'alimentation avant d'entreprendre toute activité d'entretien.


Démontez le couvercle de la turbine et nettoyez son boîtier, ensuite remontez l'ensemble.

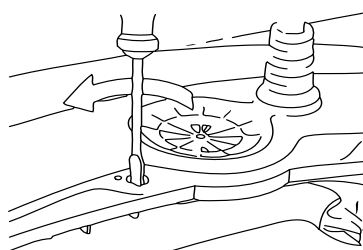

1

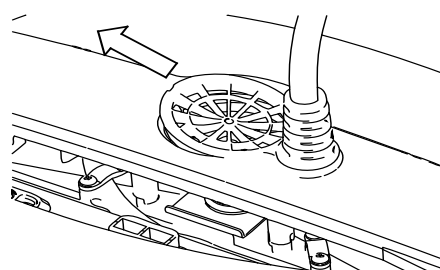

2

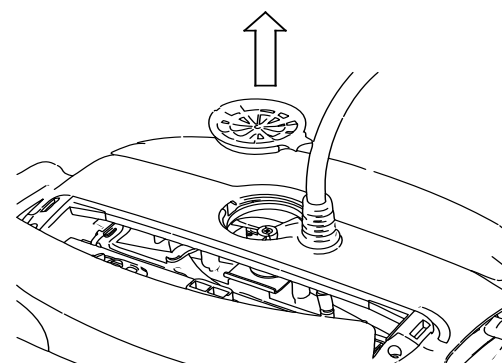

3

Chapitre 4 - Instructions de rangement

Enroulez le câble et rangez-le dans un endroit sec et frais.

- ✗ NE PAS ranger le robot nettoyeur de piscine en exposition directe aux rayons du soleil.
- ✗ NE PAS ranger le robot nettoyeur de piscine dans un endroit exposé à une chaleur excessive.
- ✗ NE PAS ranger le robot nettoyeur de piscine dans un endroit exposé au gel.

Localisation des pannes

Avant de contacter votre distributeur de robots nettoyeurs de piscines, veuillez lire attentivement ce guide.

L'eau de la piscine doit être conforme aux paramètres suivants:

pH: 7,0 - 7,8	NaCl: 5000 ppm max.
Température: 6°C - 35°C (43°F - 95°F)	Chlore: 4 ppm max.

Symptôme	Solutions
Câble entortillé ou enroulé	Vérifiez si un obstacle est présent dans la piscine
	Réduisez la distance excessive de câble dans la piscine
	Assurez-vous que les composants du filtre sont propres
	Redressez le câble et étalez-le régulièrement au soleil
Le robot nettoyeur de piscine tourne en rond ou n'atteint pas toutes les surfaces de la piscine	Vérifiez si des corps étrangers bloquent les parties mobiles
	Assurez-vous que les composants du filtre sont propres et que les accès au filtre sont bien fermés
	Assurez-vous que la distance de câble tirée est suffisante pour couvrir toute la piscine
	Avant d'utiliser le robot nettoyeur de piscine en début de saison, il est recommandé de brosser toutes les algues susceptibles de se trouver sur le sol et les parois de la piscine
Le robot nettoyeur de piscine ne plonge pas	Assurez-vous que les brosses Wonder ou les brosses combinées sont bien imprégnées d'eau
Le moteur ne fonctionne pas	Vérifiez si la turbine est bloquée
	Vérifiez si le système d'entraînement est bloqué
	Vérifiez s'il existe un problème électrique (alimentation) en contrôlant l'arrivée du secteur
	Si l'arrivée du courant est correcte, veuillez contacter votre distributeur de robots nettoyeurs de piscines
Le robot nettoyeur de piscine bascule sur le côté	Nettoyez le filtre qui se trouve dans la cartouche
<p>D'autres cas de panne sont consultables sur notre site Internet: www.maytronics.com</p>	

Robot Pool Cleaner by Maytronics

MBC8-UNI

8151833